

## Hurtigveiledning for IP apparat

LIP-8008D

### Ringe en samtale:

Internsamtale

- Tast ønsket internummer.

Eksternsamtale

- Tast "0" og ønsket telefonnummer.

Repetisjon av ringte nummer

- Trykk på [**REPETER**] knapp (i display)
- Trykk på [**SKIFT**] knapp for å finne ønsket nr.
- Trykk på [**RING**] knapp for å ringe opp.

### Besvare et anrop:

Løft av telefonrøret eller trykk på [**Høytaler**].

### Hente en samtale som ringer på annet apparat:

Trykk på internlinjeknapp som blinker eller tast \*7 + internummeret til telefon som ringer

### Hente opp en samtale fra en apparatgruppe:

Trykk på [**HENTE**] (displayknapp).  
(gruppen programmeres av installatør).

### Sette over en samtale:

Trykk direkte på programmert internlinjeknapp eller trykk på [**Overf/Prog**] og tast internummer.

### Sette over en samtale eksternt:

Trykk på [**Overf/Prog**] tast 0 og telefonnummer.

### Viderekoble telefonen:

Tast \*554, velg ønsket viderekobling.

- Tast 1 for direkte viderekobling.
- Tast 2 for viderekobling ved opptatt.
- Tast 3 for viderekobling ved ikke svar.
- Tast 4 for viderekobling ved opptatt/ ikke svar.

- Internt – Tast internummer eller gruppe nr.
- Eksternt – Trykk på [**KORTNR.**] (displayknapp) og tast ønsket kortnummer posisjon.
- Personlig Voicemail – Tast \*620.
- Slå av viderekobling – Tast \*554#.

### Ikke forstyrr:

- Trykk på [**Opptatt**] knappen.

### Aktivere en fraværsbeskjed:

Trykk på [**Overf/Prog**] og tast 51, velg beskjed.

- Tast 01 – Lunsj beskjed, tast klokkeslett.
- Tast 02 – Ferie beskjed, tast dato.
- Tast 03 – Ikke på kontoret, tast klokkeslett.
- Tast 04 – Ikke på kontoret, tast dato.
- Tast 05 – Er ikke på kontoret.
- Tast 06 – Ring telefonnummer.
- Tast 07 – Ring internummer.
- Tast 08 – I møte, tast klokkeslett.
- Tast 09 – Ikke til stede.
- Tast 10 – Ute resten av dagen.
- Tast \* hvis du ønsker at beskjed skal avspilles.
- Tast # for å slå av fraværsbeskjed.

Trykk på [**Vent/Lagre**] når et av valgene er gjort.

### Bruk av kortnummer:

Trykk på [**KORTNR.**] knapp 2 ganger.

- Velg 1 for å ringe med personlige kortnummer.
  - Velg 2 for å ringe med felles kortnummer.
  - Velg 3 for å ringe internt med navneoppslag.
- Søk alfabetisk og bla deg frem til ønsket nummer, trykk på [**RING**] knappen for å ringe.

### Programmere kortnummer:

Trykk på [**Overf/Prog**] og [**KORTNR.**] knapp.

Tast kortnummerposisjon du ønsker å endre eller trykk direkte på [**Vent/Lagre**].

Tast 0 + telefonnummer og trykk på [**Vent/Lagre**].

Tast inn navn og trykk på [**Vent/Lagre**].

### Personlig talepost/ Voicemail:

Før talepost kan benyttes må beskjed leses inn.

### Innlesing av personlig beskjed

- Tast \*620 + internumr. og passord (standard \*).  
Du får nå opplest en meny.

### Fjernstyring av talepost

- Ring eget direkte nummer, din beskjed avspilles.  
Tast #, internummer og passord.

### Programmere navn på apparatet:

Trykk på [**Overf/Prog**] og tast 74.

Tast inn navn og trykk på [**Vent/Lagre**].

Skriver du feil bruk "Opptatt" knapp for å slette.

### Velg ringelyd eller calling for interne samtaler:

Trykk på [**Overf/Prog**] og tast 13.

Tast 1 for calling eller tast 2 for ringelyd.

Trykk på [**Vent/Lagre**] når et av valgene er gjort.

### Mobil Extension:

Mobilen knyttes opp mot din kontortelefon.

### Programmere telefonnummer.

Trykk på [**Overf/Prog**] og tast 37.

Tast ønsket telefonnr. og trykk på [**Vent/Lagre**].

### Slå av og på Mobil Extension.

Trykk på [**Overf/Prog**] og tast 38.

Tast 1 for på eller tast 0 for av.

Trykk på [**Vent/Lagre**] når et av valgene er gjort.

### Fra mobilen – Sette over samtaler.

Trykk \* og tast ønsket internummer.

Trykk # for å eventuelt hente samtalen tilbake.

### Justere LCD kontrast:

- Trykk på Volum knappene ▲ ▼

### Telefonkonferanse:

Ring eller motta første samtale.

Trykk på [**KONFER**], displayknapp.

Ring neste samtale.

Trykk på [**KONFER**] 2 ganger.

Telefonkonferanse opprettes.

## Programmering av fleksible knapper

### Programmere internnummer:

Trykk på [Overf/Prog] og en ledig fleksibel knapp.  
Tast ønsket internnummer og trykk [Vent/Lagre].  
Trykk på neste knapp eller avslutt med [Høytaler].

### Programmere en funksjon på fleksibel knapp:


Trykk på [Overf/Prog] og en ledig fleksibel knapp.  
Se tabell, tast ønsket funksjon og trykk [Vent/Lagre].

Tabell for funksjoner på fleksible knapper.

Tast	Funksjon
Overf/Prog 34	Samtale venter.
Overf/Prog 37	Mobil Extension telefonnr.
Overf/Prog 38	Mobil Extension av og på (*).
Overf/Prog 41	Sette vekking/ alarm.
Overf/Prog 42	Slå av vekking.
Overf/Prog 51	Aktivere fraværsbeskjed.
+ 01 eller	- Lunsj til klokken.
+ 02 eller	- Ferie til dato.
+ 08	- Møte til klokken.
Overf/Prog 61	Hodesett / Høytalende.
Overf/Prog 62	Ringestilling for hodesett.
Overf/Prog 73	Bakgrunnsmusikk.
Overf/Prog 80	Innspilling av samtaler (*).
Overf/Prog 81	Slå av og på visning av eget nr (*).
Overf/Prog *0	Hotdesk innmelding.
Overf/Prog **	Hotdesk utmelding.
*5541 [Kortnr. 000]	Viderekobling mobil med kortnr. 000.
*5541*620	Viderekobling til talepost.
*571 + gruppenr + 1	Utmelding av gruppe (*).
*549	Fellesscalling alle apparater.
#*1 til 4	Åpne dør 1 til 4.

\* Funksjonen må programmeres på en fleksibel knapp.

## Displayknapper

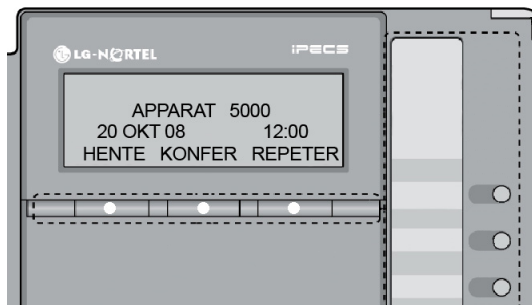

Under display er det 3 aktive displayknapper som endrer funksjon avhengig av apparatets status.

### Displayknapp funksjoner

- HENTE – Hente samtale fra samme gruppe.
- ANROP – Anropslog.
- TILBAKE – Bakover i menyen
- VIDEREK. – Viderekobling av telefonen.
- OVERF. – Sette over samtale.
- KONFER – Sette opp en konferanse
- RECORD – Spille inn samtaler.
- LAGRE – Lagre telefonnummer som kortnr.
- REPETER – Repetisjon av siste nummer.
- RING – Ringe telefonnummer i display.
- SKIFT – Neste telefonnummer.

## Hurtigveiledning

### For IP Apparat LIP-8008D



### Beskrivelse av faste funksjonsknapper

**Opptatt** – Ikke forstyrr.

**Volum** ▲ ▼ – Justerer lyd i telefonrør, hodesett, høytalende og ringelyd samt display kontrast.

**Overf/Prog** – Benyttes for å sette over en samtale eller programmering av telefonen.

**Vent/Lagre** – For å sette en samtale på vent og for å lagre programmering.

**Høytaler** – For å svare og avslutte samtaler.

**Beskjed** – Oversiktsliste over mottatte beskjeder.

**Displayknapper** – Funksjonsknapp avhengig av apparatets status.

**Fleksible knapper** – Programmerbare knapper.