



# Hurtigveiledning for

# GDC-400H DECT

**IP LDK- 50/100/300**



## Innholdsfortegnelse

Besvare anrop .....	4
Plukke opp samtaler .....	4
Sette over samtaler .....	4
Ring intern .....	4
Ring eksternt .....	4
Programmere personlig kortnummer .....	4
Ring eksternt med kortnummer .....	4
Ring eksternt med kortnummer alfabetisk .....	4
Repetisjon av de 10 siste nummer .....	4
For å lese tapte anrop CLI.  .....	5
Viderekoble telefonen internt .....	5
Viderekoble telefonen eksternt .....	5
Viderekoble til fraværbeskjeder .....	5
Fjerne viderekoblinger .....	5
Programmere navn .....	5
Aktivere/ Fjerne opptatt (DND) .....	6
Utmelding/ Innmelding i gruppe (Hunt DND) .....	6
Tastelås  .....	6
Stillemodus (kun vibrasjon) .....	6
Voice mail .....	6
Innspilling av personlig Voice Mail .....	6
Avspille/ kontrollere personlig Voice Mail .....	6
Slette personlig Voice Mail .....	6
Viderekoble til Voice Mail .....	6
Slå av Voice Mail .....	6
Avspilling av mottatte talebeskjeder .....	6
Legge igjen beskjed til apparat som ikke har aktivisert Voice Mail .....	6
Funksjoner .....	7
Vise register med ringte nummer .....	7
Vise register med ubesvarte anrop .....	7
Telefonbok .....	7
Programmere ett kortnummer .....	7
Ring med telefonbok .....	7
Slette kortnummer .....	7
Samtalelister (Call Register) .....	7
Vise samtalelister .....	7
Slett samtalelister .....	8
Ringesignaler og bakgrunnsbilder (Images & Sounds) .....	8
Vise bakgrunnsbilde .....	8
Endre ringevolum .....	8
Endre ringelyd .....	8
Vibrator og/ eller Ringing .....	8

Møte (Appointment).....	9
Møte .....	9
Innstillinger (Phone Setting) .....	9
Klokke .....	9
Alarm.....	9
Tastelyder .....	9
Displaykontrast.....	9
Tapte anrop .....	9
Bakgrunnsbelysning.....	10
Varselsignal når man er utenfor dekning.....	10
Talevolum .....	10
Nødanrop (Direct Call).....	10
Direkte anrop.....	10
Menu.....	11
Hurtig meny.....	12
Beskrivelse av GDC 400H .....	13
Beskrivelse av knapper/ symboler.....	14

### **Besvare anrop**

Trykk svar (  ) knapp.


### **Plukke opp samtaler**

Trykk svar (  ) knapp.

Tast \* 7 og internummer til apparat som ringer.

Tast \*566 for å plukke opp fra gruppe. (Gruppen må være programmert)


### **Sette over samtaler**

Trykk overfør (  ) knapp, tast internummer, trykk avslutt (  ) knapp.


### **Ringte internt**

Trykk intern (  ) knapp, tast internummer.

### **Ringte eksternt.**

Trykk svar (  ) knapp og tast siffer 0, tast telefonnummer.


### **Programmere personlig kortnummer**


Trykk svar (  ) knapp.


Trykk program (  ) knapp (lenger enn 1 sek),

trykk kortnummer (  ) knapp (kortere enn 1 sek).


Velg kortnummer posisjon 000-099 og tast telefonnummer,


trykk program (  ) knapp (lenger enn 1 sek).

Tast inn navn og trykk program (  ) knapp (lenger enn 1 sek).

For å avslutte trykk END (  ) knapp.


### **Ringte eksternt med kortnummer**


Trykk svar (  ) knapp.

Trykk kortnummer (  ) knapp, tast kortnummer 000-099 (2000-4999).

### **Ringte eksternt med kortnummer alfabetisk.**



Trykk svar (  ) knapp.


Trykk kortnummer (  ) knapp 2 ganger, tast siffer 2 (personlig) eller siffer 3 (felles) kortnummer. Nå kan det søkes med bruk av bokstaver.

Trykk intern (  ) knapp (lengere enn 1 sekund) for å ringte ut.

### **Repetisjon av de 10 siste nummer.**

Trykk svar (  ) knapp.



Trykk repetisjon (  ) knapp og trykk  knapp.

Trykk (  ) opp/ned for å finne telefonnummer.


For å ringte, trykk intern (  ) knapp (lengre enn 1 sekund).

### **For å lese tapte anrop CLI.**

Trykk svar () knapp.

Trykk beskjed () knapp, trykk () for å bla i tapte anrop.

For å ringe, trykk intern () knapp (lengre enn 1 sekund).

Trykk slette () knapp dersom du ønsker å slette nummeret.

### **Viderekoble telefonen internt.**

Trykk svar () knapp:

Tast \*5541 (beskjed avspilles for innringer øyeblikkelig).

Tast \*5542 (beskjed avspilles for innringer ved opptatt).

Tast \*5543 (beskjed avspilles for innringer ved ikke svar, standard tid 15 sek.).

Tast \*5544 (beskjed avspilles for innringer ved ikke svar / opptatt).

Du kan nå viderekoble til apparat ellergrupper.

### **Viderekoble telefonen eksternt.**

Trykk svar () knapp:

Tast \*5545 for viderekobling eksternt med engang.

Tast \*5546 for viderekobling eksternt etter tid (15sek).

Du kan viderekoble til personlig kortnummer 000-099 eller felles kortnummer 2000-4999.

### **Viderekoble til fraværbeskjeder**

Trykk svar () knapp.

Trykk program () knapp (lenger enn 1 sek), og tast 51, velg en av beskjedne:

Tast 01 for melding "LUNSJ, TILBAKE KL:" + tast inn klokkeslett.

Tast 02 for melding "FERIE, TILBAKE DATO" + tast inn datoen.

Tast 03 for melding "UTE TIL KL" + tast inn klokkeslett.

Tast 04 for melding "UTE TIL DATO" + tast inn datoen.

Tast 05 for melding "UTE TIL UKJENT TID TILBAKE".


Tast 06 for melding "RING" + telefonnummer.

Tast 07 for melding "RING INTERNNUMMER " + tast dette internnummeret.


Tast 08 for melding "I MØTE TILBAKE KL" + tast inn klokkeslett.

Tast 09 for melding "HJEMMEKONTOR".

Tast 10 for melding "SYK".


Trykk program () knapp (lenger enn 1 sek) for å lagre melding.


### **Fjerne viderekoblinger**


Trykk svar () knapp og tast \*559

### **Programmere navn**


Trykk svar () knapp.

Trykk program () knapp (lenger enn 1 sek), og tast 74, tast inn navn.


Trykk program () knapp (lenger enn 1 sek) for å lagre navn.

Trykk program () knapp (lenger enn 1 sek) for å slette navn, etter å ha tastet 74.


### **Aktivere/ Fjerne opptatt (DND).**

Trykk svar () knapp og tast \*553.

### **Utmelding/ Innmelding i gruppe (Hunt DND)**


Trykk svar () knapp og tast \*568

### **Tastelås**

Trykk  knapp (lengre enn 1 sekund).

Oppheves ved å trykke på Unlock () og OK () knappene.


### **Stillemodus (kun vibrasjon).**

Trykk  knapp (lengre enn 1 sekund), for å oppheve trykk knappen på nytt.

### **Voice mail.**

#### **Innspilling av personlig Voice Mail**

Trykk svar () knapp.

Trykk program () knapp (lenger enn 1 sek), og tast 61, følg taleanvisning.

For å avslutte trykk END () knapp.

#### **Avspille/ kontrollere personlig Voice Mail**

Trykk svar () knapp.

Trykk program () knapp (lenger enn 1 sek), og tast 61.

#### **Slette personlig Voice Mail**

Trykk svar () knapp.

Trykk program () knapp (lenger enn 1 sek), og tast 66.

#### **Viderekoble til Voice Mail**

Trykk svar () knapp.


Tast \*5541# (beskjed avspilles for innringer øyeblikkelig).

Tast \*5542# (beskjed avspilles for innringer ved opptatt).


Tast \*5543# (beskjed avspilles for innringer ved ikke svar, standard tid 15 sek.).

Tast \*5544# (beskjed avspilles for innringer ved ikke svar / opptatt).


#### **Slå av Voice Mail**


Trykk svar () knapp og tast \*559


#### **Avspilling av mottatte talebeskjeder**

Trykk svar () knapp.

Trykk beskjed () knapp for å høre på beskjed.


Trykk beskjed () knapp for å høre samme beskjed på nytt.

Trykk intern () knapp (lenger enn 1 sek), for å høre av neste beskjed.

Trykk slette () for å slette beskjed som avspilles.

#### **Legge igjen beskjed til apparat som ikke har aktivisert Voice Mail**

Trykk intern () knapp, tast internnummer.

Trykk beskjed () knapp for å legge igjen beskjed.

## Funksjoner

### **Vise register med ringte nummer**

Trykk på navigeringsknapp  bla deg fram til riktig nummer.

Trykk (  ) knapp for å ringe ut.

**OBS.** Listen blir automatisk slettet dersom telefonen slås av og på.

### **Vise register med ubesvarte anrop**

Trykk på navigeringsknapp  bla deg fram til riktig nummer.

Trykk (  ) knapp for å ringe ut.

## Telefonbok

### **Programmere ett kortnummer**

- Trykk **Names**, og trykk **Add**
- Skriv inn navn og trykk **OK**
- Tast telefonnummer (husk 0 først) og trykk **OK** 2 ganger
- Velg posisjon 01 – 60 og trykk **OK**

### **Ringe med telefonbok**

- Trykk **Names**, og velg **Find** og trykk **OK**
- Tast inn første bokstav i navnet og trykk **Find**
- Trykk så **Call** for å ringe ut

### **Slette kortnummer**

- Trykk **Names**, og velg **Delete** og trykk **OK**
- Du kan nå velge å slette ett nummer eller alle
  1. Delete One (skriv inn første bokstav og trykk **Find**)
  2. Delete All (sletter alle kortnummer i telefonboken)
- Trykk **OK** for å slette

## Samtalelister (Call Register)

### **Vise samtalelister**

- Trykk **Menu**, velg **Call Register** og trykk **OK**
- Velg så hvilken liste du vil se:
  1. Missed Call (Tapte samtaler)
  2. Received Call (Besvarte samtaler)
  3. Dialed Call (Ringte nummer)
- Trykk så **OK**
- Trykk **Option** og velg aktivitet:
  1. Details (Dato og tid)
  2. Save into Phbk (Lagre i telefonbok)
  3. Delete (Slette telefonnummer)
  4. Call (Ringe telefonnummer)
- Trykk **OK**

### **Slett samtalelister**


- Trykk **Menu**, velg **Call Register** og trykk **OK**
- Velg så **Delete Call** og trykk **OK**
- Velg så hvilken liste du vil slette:
  1. Missed Call (Tapte samtaler)
  2. Received Call (Besvarte samtaler)
  3. Dialed Call (Ringte nummer)
  4. All Calls (Slette alle lister)
- Trykk **OK**

### **Ringesignaler og bakgrunnsbilder (Images & Sounds)**


#### **Vise bakgrunnsbilde**

- Trykk **Menu**, velg **Images & Sound** og trykk **OK**
- Velg **Images** og trykk **OK**
- Velg så hvilket bilde du vil vise:
  1. Wallpaper 1 – 3
  2. Blank
- Trykk **Set** og **OK**


#### **Endre ringevolum**

- Trykk **Menu**, velg **Images & Sound** og trykk **OK**
- Velg **Sounds** og trykk **OK**
- Velg ringeanrop som skal endres
  1. Internal Ring
  2. External Ring
- Velg **Volume** og trykk **OK**
- Velg volume 1 – 9 ved å bruke navigasjonsknapp 
- Trykk **OK** for å lagre

#### **Endre ringelyd**

- Trykk **Menu**, velg **Images & Sound** og trykk **OK**
- Velg **Sounds** og trykk **OK**
- Velg ringeanrop som skal endres
  1. Internal Ring
  2. External Ring
- Velg **Ringling Type** og trykk **OK**
- Velg ringelyd 1 – 9 ved å bruke navigasjonsknapp 
- Trykk **OK** for å lagre

#### **Vibrator og/ eller Ringing**

- Trykk **Menu**, velg **Images & Sound** og trykk **OK**
- Velg **Sounds** og trykk **OK**
- Velg **Ringling Mode** og trykk **OK**
- Velg ring/ vibrator med navigasjonsknappen 
  1. By Ring (Kun ringing)
  2. No Sound (Stille)
  3. By Vibrator (Kun Vibrator)
  4. Ring and Vib (Ringing og Vibrator)
  5. Ring after Vib (Vibrator først og så ringing)
- Trykk **OK** for å lagre

## **Møte (Appointment)**

### **Møte**


- Trykk **Menu**, velg **Appointment** og trykk **Set**
- Velg hvilken type du vil aktivere og trykk **Set**
  1. Daily (Hver dag)
  2. Montly (Hver måned)
  3. Annualy (hvert år)
- Legg inn tid og dato
- Trykk **OK** får å lagre
- Skriv inn tekst
- Trykk **OK** for å lagre

## **Innstillinger (Phone Setting)**


### **Klokke**

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
  - Velg **Clock** og trykk **OK**
  - Tast inn dag-måned-år (DDMMÅÅ) og trykk **OK**
- Klokken vil ikke vises i displayet før den er programmert.**


### **Alarm**

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Alarm Clock** og trykk **OK**
- For å slå på / av alarm bruk navigasjonsknappen 
- Trykk **OK** for å lagre
- Tast inn klokke og trykk **OK**


### **Tastelyder**

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Keypad Tones** og trykk **OK**
- For å slå på / av tastelyd bruk navigasjonsknappen 
- Trykk **OK** for å lagre

### **Displaykontrast**

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Display** og trykk **OK**
- Velg **Contrast Set** og trykk **OK**
- Velg nivå 0-100% med navigasjonsknappen 
- Trykk **OK** for å lagre

### **Tapte anrop**

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Missed Call Mode** og trykk **OK**
- For å slå på / av bruk navigasjonsknappen 
- Trykk **OK** for å lagre


**Denne tjenesten er aktivert som default og ligger i telefonen ikke telefonsystemet.**

**Det vil si at dersom det ringer på din telefon og samtalen blir besvart av en annen vil du fortsatt få tapt anrop i GDC 400 dersom du ikke skrur denne funksjonen av.**


### **Bakgrunnsbelysning**

- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Display** og trykk **OK**
- Velg **Lightning Set** og trykk **OK**
- Velg hvilken bakgrunnsbelysning
  1. Standard (Svak belysning etter 20 sekunder)
  2. Always ( Alltid på)
  3. Always off (Alltid av)
  4. Sleep Mode (Etter 80 sekunder blir displayet helt mørkt)
- Trykk **OK** for å lagre

### **Varselsignal når man er utenfor dekning**


- Trykk **Menu**, velg **Phone Setting** og trykk **OK**
- Velg **Range Out Beep** og trykk **OK**
- For å slå på / av bruk navigasjonsknappen 
- Trykk **OK** for å lagre

### **Talevolum**

- Denne kan kun endres når man er i en samtale
- Benytt navigasjonsknapp  velg nivå 1 - 7

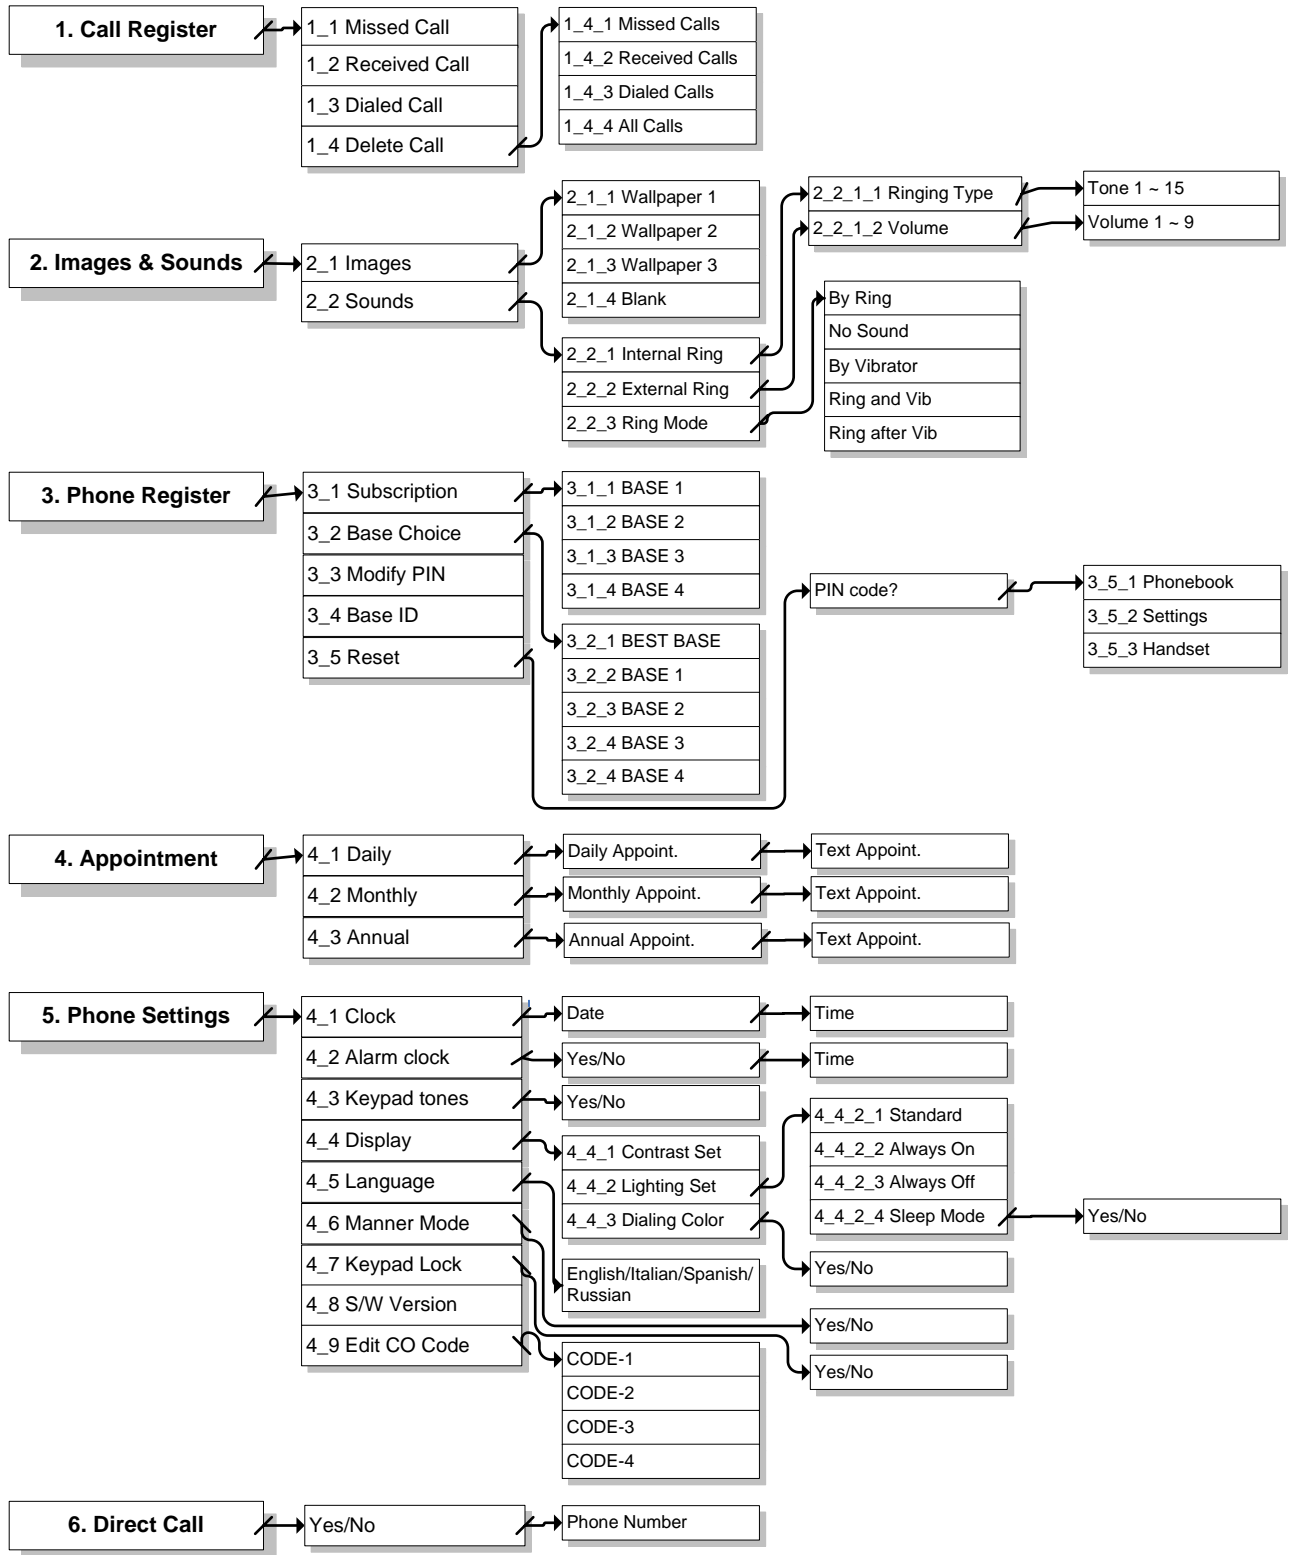
### **Nødanrop (Direct Call)**

#### **Direkte anrop**

- Trykk **Menu**, velg **Direct Call** og trykk **OK**
- For å slå på / av bruk navigasjonsknappen 
- Trykk **OK** for å lagre
- Tast inn telefonnummer, husk "0" for å ringe ut.
- Trykk **OK** for å lagre

**Dersom denne funksjonen aktiveres vil håndsettet ringe ett forhåndsprogrammert nummer uansett hvilken tast du trykker på. Den eneste tasten som ikke aktiverer funksjonen er "Menu"**

# Menu

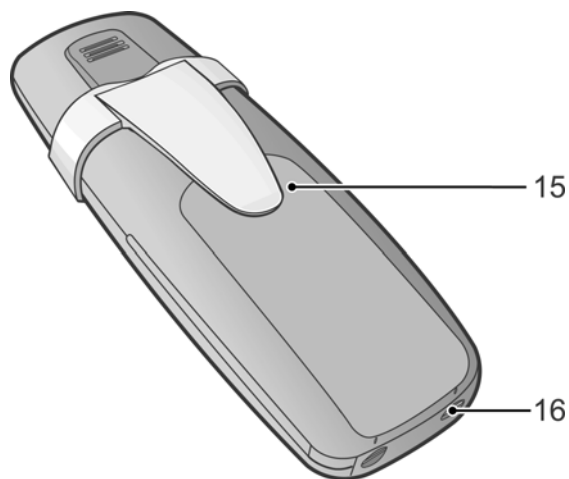
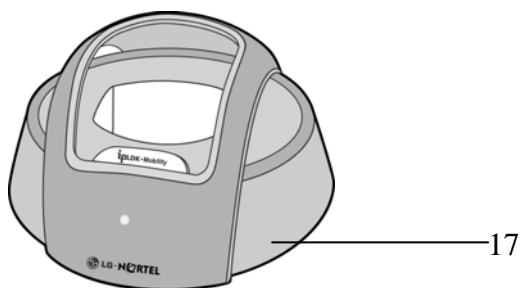
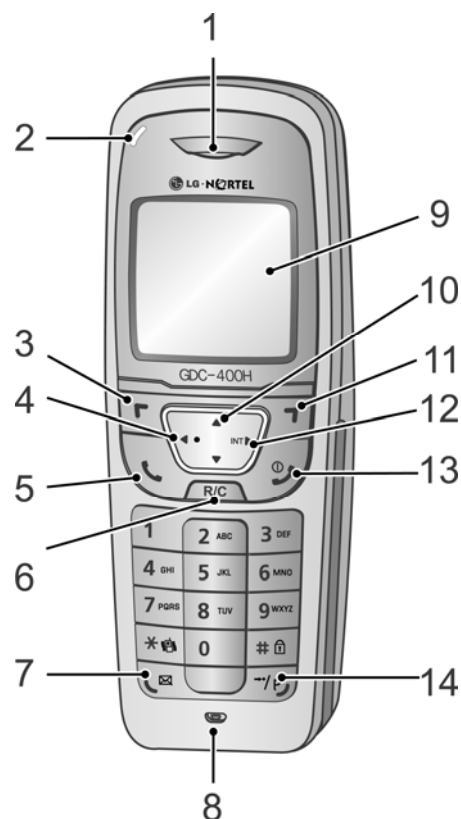


## Hurtig meny













Tjeneste	Utførelse	
Bylinje	+ 0	
Kortnummer	+  + kortnummer (000~099)	
Sette over samtale	+ Internnummer +	
Oppkall	+ Internnummer +	
Ring sentralbord	+ #9	
Fraværsbeskjeder	+  + 5 + 1 + Beskjed (01~10, #) +	
Navn	+  + 7 + 4 + Tast inn navn +	
Repetisjon	+  + * +	
Calling	Intern sone	+ *501 - 530
	Internt alle soner	+ *543
	Hente calling	+ *544
	Ekstern sone 1	+ *545
	Ekstern sone 2	+ *546
	Ekstern sone 3	+ *547
	Eksternt alle soner	+ *548
	Alle soner Int/ Ekst.	+ *549
Opptatt/ Ikke forstyrr	+ *553	
Viderekobling	Følg meg	+ *5540 + Internnummer
	Direkte	+ *5541
	Opptatt	+ *5542
	Ikke svar	+ *5543
	Opptatt/ Ikke svar	+ *5544
	Eksternt – Direkte	+ *5545
	Eksternt – Ikke svar	+ *5546
Oppheve Viderekobling/ Ikke forstyrr	+ *559/ *553/ *554#	
Parkeringslokasjoner	+ *6 + (LDK-300: 01~19, LDK-100 : 01~10, LDK-20: 01~08)	
Gruppenummer	+ *6 ? (LDK-300:20~67, LDK-100 : 20~34, LDK-20: 20~29 )	
Hente samtaler	Fra gruppe	+ 5 + 6 + 6
	Fra apparat	+ 7 + STA #
Talekort	Lese inn Voice Mail	+  + 6 + 1
	Avspille dato og tid	+  + 6 + 2
	Avspille internnummer	+  + 6 + 3
	Avspille apparatstatus	+  + 6 + 4
	Lese inn calling beskjed	+  + 6 + 5
	Slette Voice Mail	+  + 6 + 6

## Beskrivelse av GDC 400H

1. Høyttaler
2. Ringelampe
3. Venstre softkey
4. Navigasjonsknapp (tapte anrop)
5. Svarknapp
6. Slette
7. Beskjed
8. Mikrofon
9. Display
10. Navigasjonsknapp (ringte nummer)
11. Høyre softkey
12. Navigasjonsknapp (sette over samtaler)
13. Legge på/ skru telefonen av/ på
14. Kortnummer/ programkoder
15. Batteri
16. Lade kontakter
17. Batterilader



## Beskrivelse av knapper/ symboler

	<p><b>[Svare]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brukes for å svare eller ringe en samtale.</li> </ul>
	<p><b>[Av/På, Legge på]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brukes for å skru på eller av telefonen eller legge på en samtale.</li> </ul>
 	<p><b>[Vestre/ høyre softkey]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brukes for å velge funksjoner.</li> </ul>
	<p><b>[Slette]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brukes for å slette meldinger, slåtte siffer/ bokstaver</li> </ul>
	<p><b>[Kortnummer/ Programmering]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brukes til å ringe kortnummer og til å programmere.</li> </ul>
	<p><b>[Vestre navigasjonsknapp]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brukes for å vise tapte anrop</li> </ul>
	<p><b>[Høyre navigasjonsknapp]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Internsummetone/ Sette over samtaler</li> </ul>
	<p><b>[Oppkall/ Beskjed]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lese/ Høre meldinger eller legge igjen beskjed.</li> </ul>
	<p><b>[Opp/ Ned navigasjonsknapp]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Juster lyden når man prater.</li> <li>■ Se ringte telefonnummer, når telefonen ikke er i bruk (<b>Opp</b>)</li> </ul>
	<p><b>[Tastelås]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brukes for å aktiver tastelås.</li> </ul>
	<p><b>[Vibrator]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Brukes for å skru av ringelyd, kun vibrator.</li> </ul>



Antenne signal



Sitter i samtale



Vibrator/ stille er aktivert



Du har en beskjed/ melding



Tastelås er aktivisert



Alarm er aktivisert